
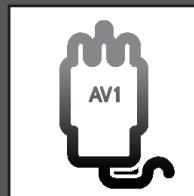
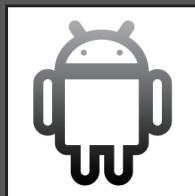


사용설명서

MULTIMEDIA CEILING MONITOR SYSTEM

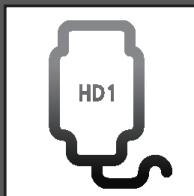

· 제품보증서 포함

· 본 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.

· 본 설명서를 잘 읽어 본 후 바르게 사용하여 주십시오.

※ 이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

※ 본 기기는 차량용 멀티미디어 모니터입니다.

Xm

안전을 위한 경고 및 주의사항

안전을 위한 주의사항은 제품을 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주세요. 사용설명서를 읽고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주세요.

주의사항은 “참고” “경고” “주의”의 세가지로 구분되어 있으며 “참고”와 “경고” 및 “주의”의 의미는 다음과 같습니다.



경고

지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 대형 사고가 발생할 가능성이 있는 경우



주의

지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우



참고

제품을 사용할 때 알아두면 좋은 내용이나 팁을 제공하는 경우를 나타냅니다

참 고

- 본 제품의 보존 온도 범위는 -20°C ~ 60°C 입니다.
한 여름이나 추운 겨울철에는 문제가 발생될 수 있으니, 보관 온도에 주의해 주십시오.
- 심한 저온이나 고온일 경우, 화면 영상 Display 시간이 지연될 수 있습니다.
차량 내 적정온도 복귀 시, 정상 작동되오니 제품의 이상이 아닙니다.
본 제품의 사용 온도 범위는 0°C ~ 50°C 입니다.
- 정면에서 보아야 가장 좋은 상태의 화면을 볼 수 있습니다.
- 제품이 작동되고 있는 상태에서 차량 시동키를 뽑으면 플레이어가 고장을 일으킬 수 있습니다. 반드시 플레이어 전원을 OFF 하신 후 키를 뽑아 주세요.
(컴퓨터 사용중에 전원을 차단하면 소프트웨어에 에러가 생기는 경우와 같은 것입니다.)
- 최신 스마트폰의 경우 스마트폰 액정 전면에서 IR 리모컨의 송신 파형과 동일한 적외선 신호가 방출되는 경우가 있습니다. (예: 홍채인식 기능 활성화)
리모콘 사용시 스마트폰과 가까운 위치 또는 스마트폰의 액정 부분이 셋트 리모콘 수신부를 향하도록 하여 사용중일때 리모컨 조작이 안될 수 있습니다.

안전을 위한 경고 및 주의사항

경고



운전자는 주행중에 절대 본 제품을 조작하거나 시청하지 마십시오.

주행중 운전자가 TV나 DVD 등을 시청할 경우 부주의로 인한 사고를 야기 시킬 수 있습니다.



시거잭에 여러 선을 꽂아 쓰지 마십시오.

단선이 되거나 화재의 위험이 있을 수 있습니다.



수리기술자 이외에는 절대로 분해하거나 수리 개조하지 마십시오.

발화하거나 이상동작을 일으킬 수 있습니다.



제품 내부에 물이나 음료수 등 이물질이 들어가지 않도록 주의 하십시오.

고장 및 감전, 화재의 위험이 있을 수 있습니다.



제품을 떨어뜨리거나 강한 충격을 가하지 마십시오.

고장 또는 화재의 원인이 됩니다.



차량에 설치시 운전이나 에어백의 동작에 방해가 되거나 급정차를 할 때 탑승자에게 부상을 유발할 수 있는 곳에서는 기기를 설치하지 마십시오.

주의



설치는 전문 기술자에게 의뢰하는 것이 좋습니다.

설치와 배선은 사용설명서 안의 제품 연결 구성도를 참고하여 정확하게 배선을 연결하시고 필요시 전문기술자에게 의뢰하시기 바랍니다.



엔진을 꺼놓은 상태로 사용하지 마십시오.

자동차의 냇데리가 소모되므로 시동이 걸리지 않는 경우가 발생합니다.



본 제품은 DC12V 차량에서 사용하도록 설계되어 있으므로, RV 차량, 트럭, 버스 등의 24V 차량에서 사용 시에는 전문 기술자에게 의뢰하시기 바랍니다.



내부 온도가 높아지지 않게 주의 하십시오.

천으로 덮거나 통풍구를 막지 마십시오. 제품의 내부 온도가 올라가 발화나 감전의 원인이 됩니다.



제품을 닦을 때에는 마른걸레를 사용하시고 신나, 벤젠 등은 사용하지 마십시오.



자기장에 약한 물건을 가까이에 하지 마십시오.


본 제품은 자기장을 띠고 있어 마그네틱 카드등 자기장에 약한 물건을 가까이 하지 마십시오.

각부의 명칭 및 기능

본체



왼쪽 측면부

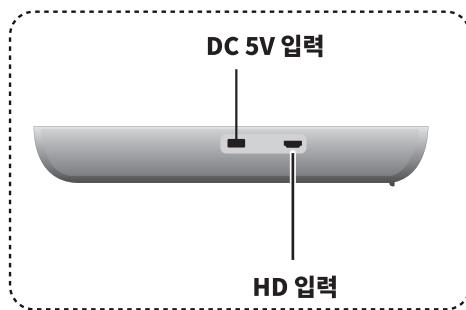


오른쪽 측면부



각부의 명칭 및 기능

리모콘


- 메인 모니터 조정시 MAIN SUB
- 보조 모니터 조정시 MAIN SUB

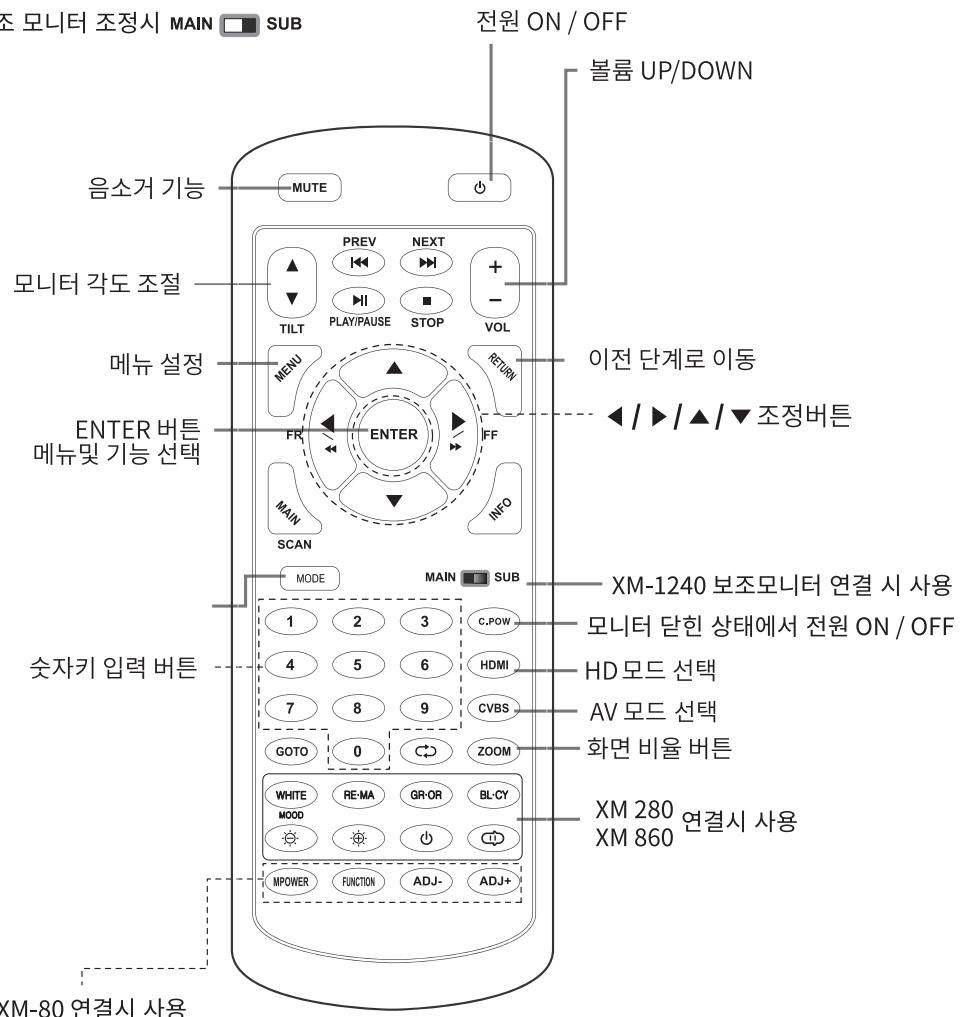

※ 지정되지 않은 버튼들은 사용할 수 없는 기능입니다.

멀티미디어 기능

메인 메뉴

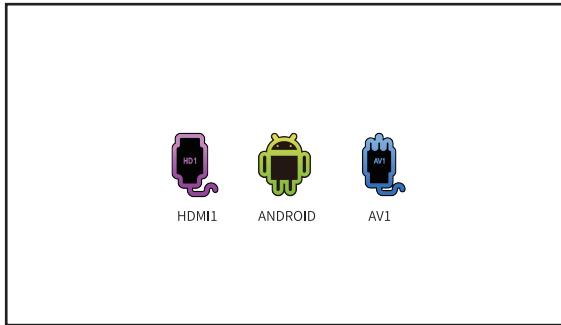

안드로이드 모드

제품의 전원이 켜지면 안드로이드 모드로 진입 됩니다.

안드로이드 모드를 통해 인터넷 스트리밍 환경으로의 접근 및 USB저장 매체를 통한 멀티미디어 파일들의 재생이 가능합니다.

HD 모드

천정 모니터 시스템 구동 중, 리모컨의 Mode 버튼 및 HDMI 버튼을 통해 메인 메뉴로의 접근 및 선택이 가능합니다.

AV 모드

천정 모니터 시스템 구동 중, 리모컨의 Mode 버튼 및 CVBS 버튼을 통해 메인 메뉴로의 접근 및 선택이 가능합니다.

제품보증서

제품보증서

제품명	모델명
제조번호	

보증기간	구입일로부터 1년		
구입일자	20	년	월 일
판매점			
주소			
판매자	(인)		

◎ 본 제품은 철저한 품질관리에 의해 (주)엑스엠에서 제조된 제품입니다. 보상기준은 경제기획원 고시 소비자 피해 보상 규정에 따릅니다. 서비스를 받으실 때는 본 보증서를 꼭 제시하여 주십시오.

◎무상 서비스 안내

본 제품을 구입 일로부터 보증기간 이내에 제조사의 결함이나 정상적으로 사용한 상태에서 자연적으로 발생한 고장인 경우에는 무상으로 수리하여 드립니다.

◎유상 서비스 안내

다음과 같은 경우에는 서비스 요금(수리비, 부품대 등)을 받고 수리하여 드립니다.

1. 품질보증기간이 경과한 경우

2. 사용상의 잘못이나 취급 부주의로 고장이 났을 경우

- 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우
- 사용 전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인한 고장이 발생한 경우
- 본사 대리점이나 지정 서비스점이 아닌 곳에서 제품을 수리 또는 개조하여 제품을 손상 또는 변형 시킨 경우

3. 보증기간 경과 후 본사의 규정에 따라 부품의 보유 년한에 해당되는 경우에 한하여 수리가 가능합니다.

· A/S : (054)716-2508 · E-mail : as@artstar.co.kr